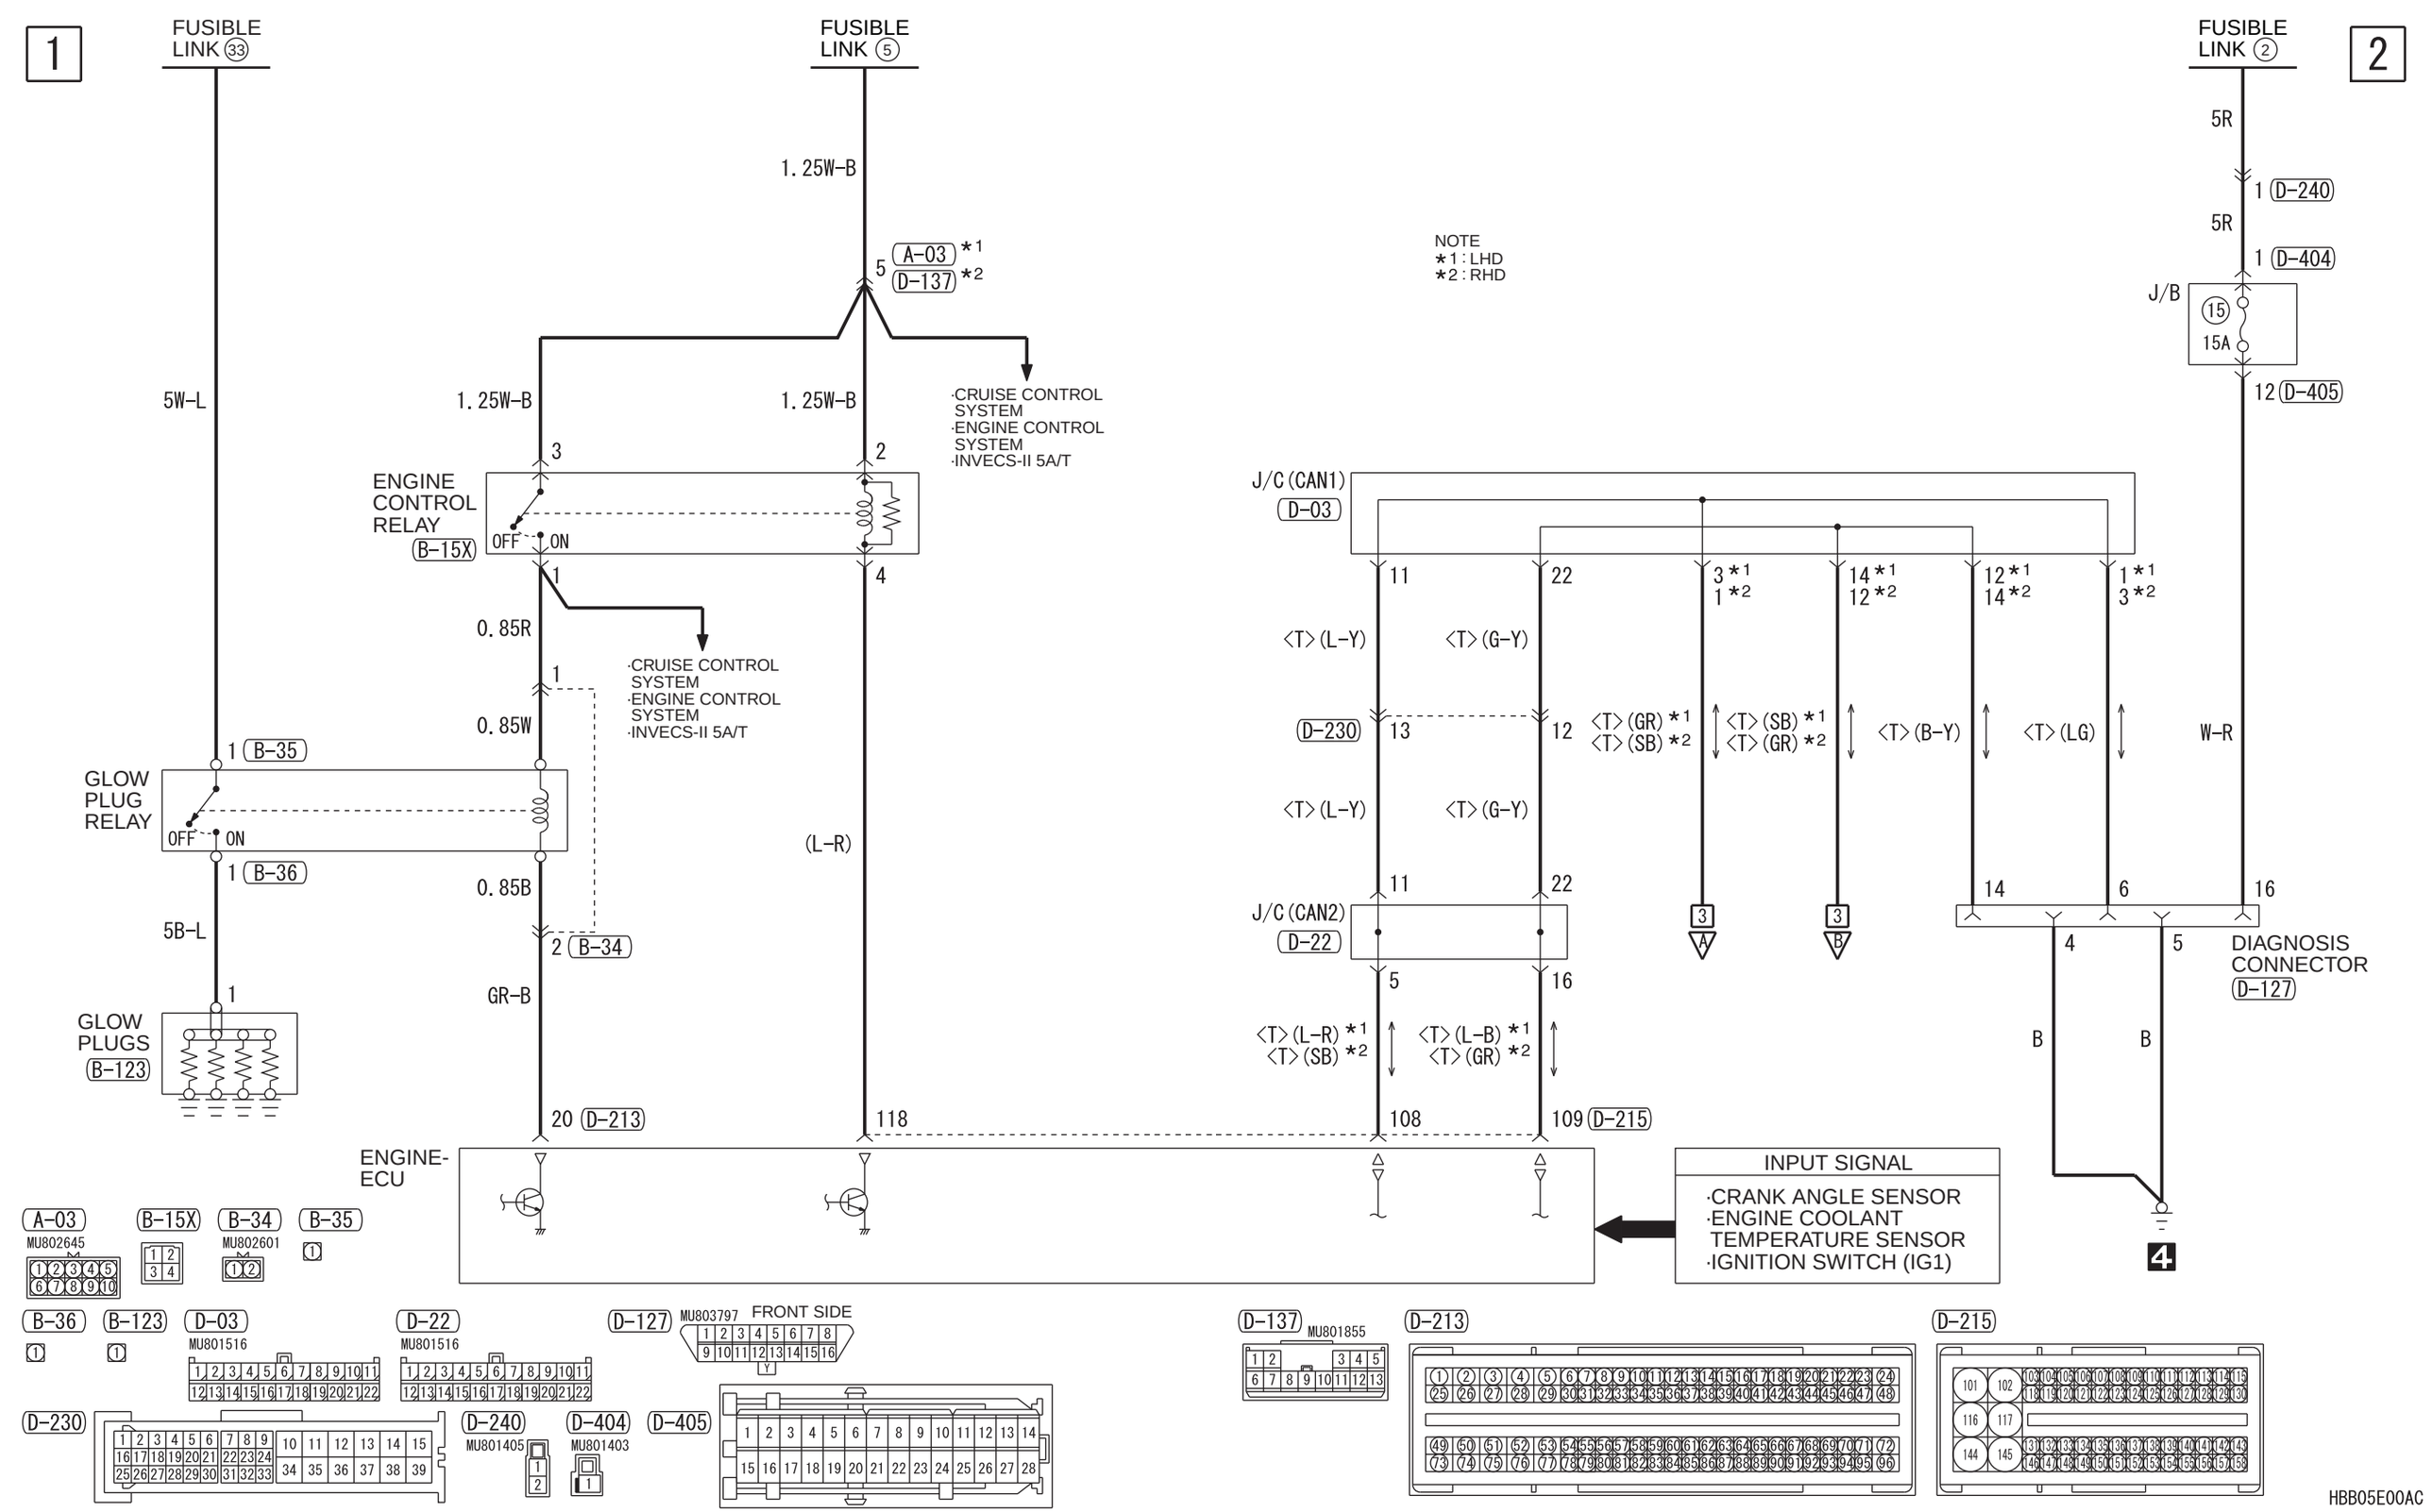
1
2
FUSIBLE LINK 33
FUSIBLE LINK 5
FUSIBLE LINK 2
1.25W-B
5W-L
1.25W-B
1.25W-B
A-03 *1
D-137 *2
·CRUISE CONTROL SYSTEM
·ENGINE CONTROL SYSTEM
·INVECS-II 5A/T
ENGINE CONTROL RELAY
B-15X
OFF
ON
0.85R
0.85W
·CRUISE CONTROL SYSTEM
·ENGINE CONTROL SYSTEM
·INVECS-II 5A/T
GLOW PLUG RELAY
B-35
B-36
5B-L
GLOW PLUGS
B-123
0.85B
B-34
GR-B
(L-R)
NOTE
*1 : LHD
*2 : RHD
J/C (CAN1)
D-03
<T> (L-Y)
<T> (G-Y)
D-230
<T> (GR) *1
<T> (SB) *2
<T> (SB) *1
<T> (GR) *2
<T> (B-Y)
<T> (LG)
W-R
J/C (CAN2)
D-22
<T> (L-R) *1
<T> (SB) *2
<T> (L-B) *1
<T> (GR) *2
20 D-213
118
108
109 D-215
ENGINE-ECU
INPUT SIGNAL
·CRANK ANGLE SENSOR
·ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR
·IGNITION SWITCH (IG1)
5R
D-240
D-404
J/B
15
15A
12 D-405
DIAGNOSIS CONNECTOR
D-127
B
4
A-03
MU802645
B-15X
B-34
MU802601
B-35
B-36
B-123
D-03
MU801516
D-22
MU801516
D-127
MU803797
FRONT SIDE
D-137
MU801855
D-213
D-215
D-230
D-240
MU801405
D-404
MU801403
D-405
HBB05E00AC