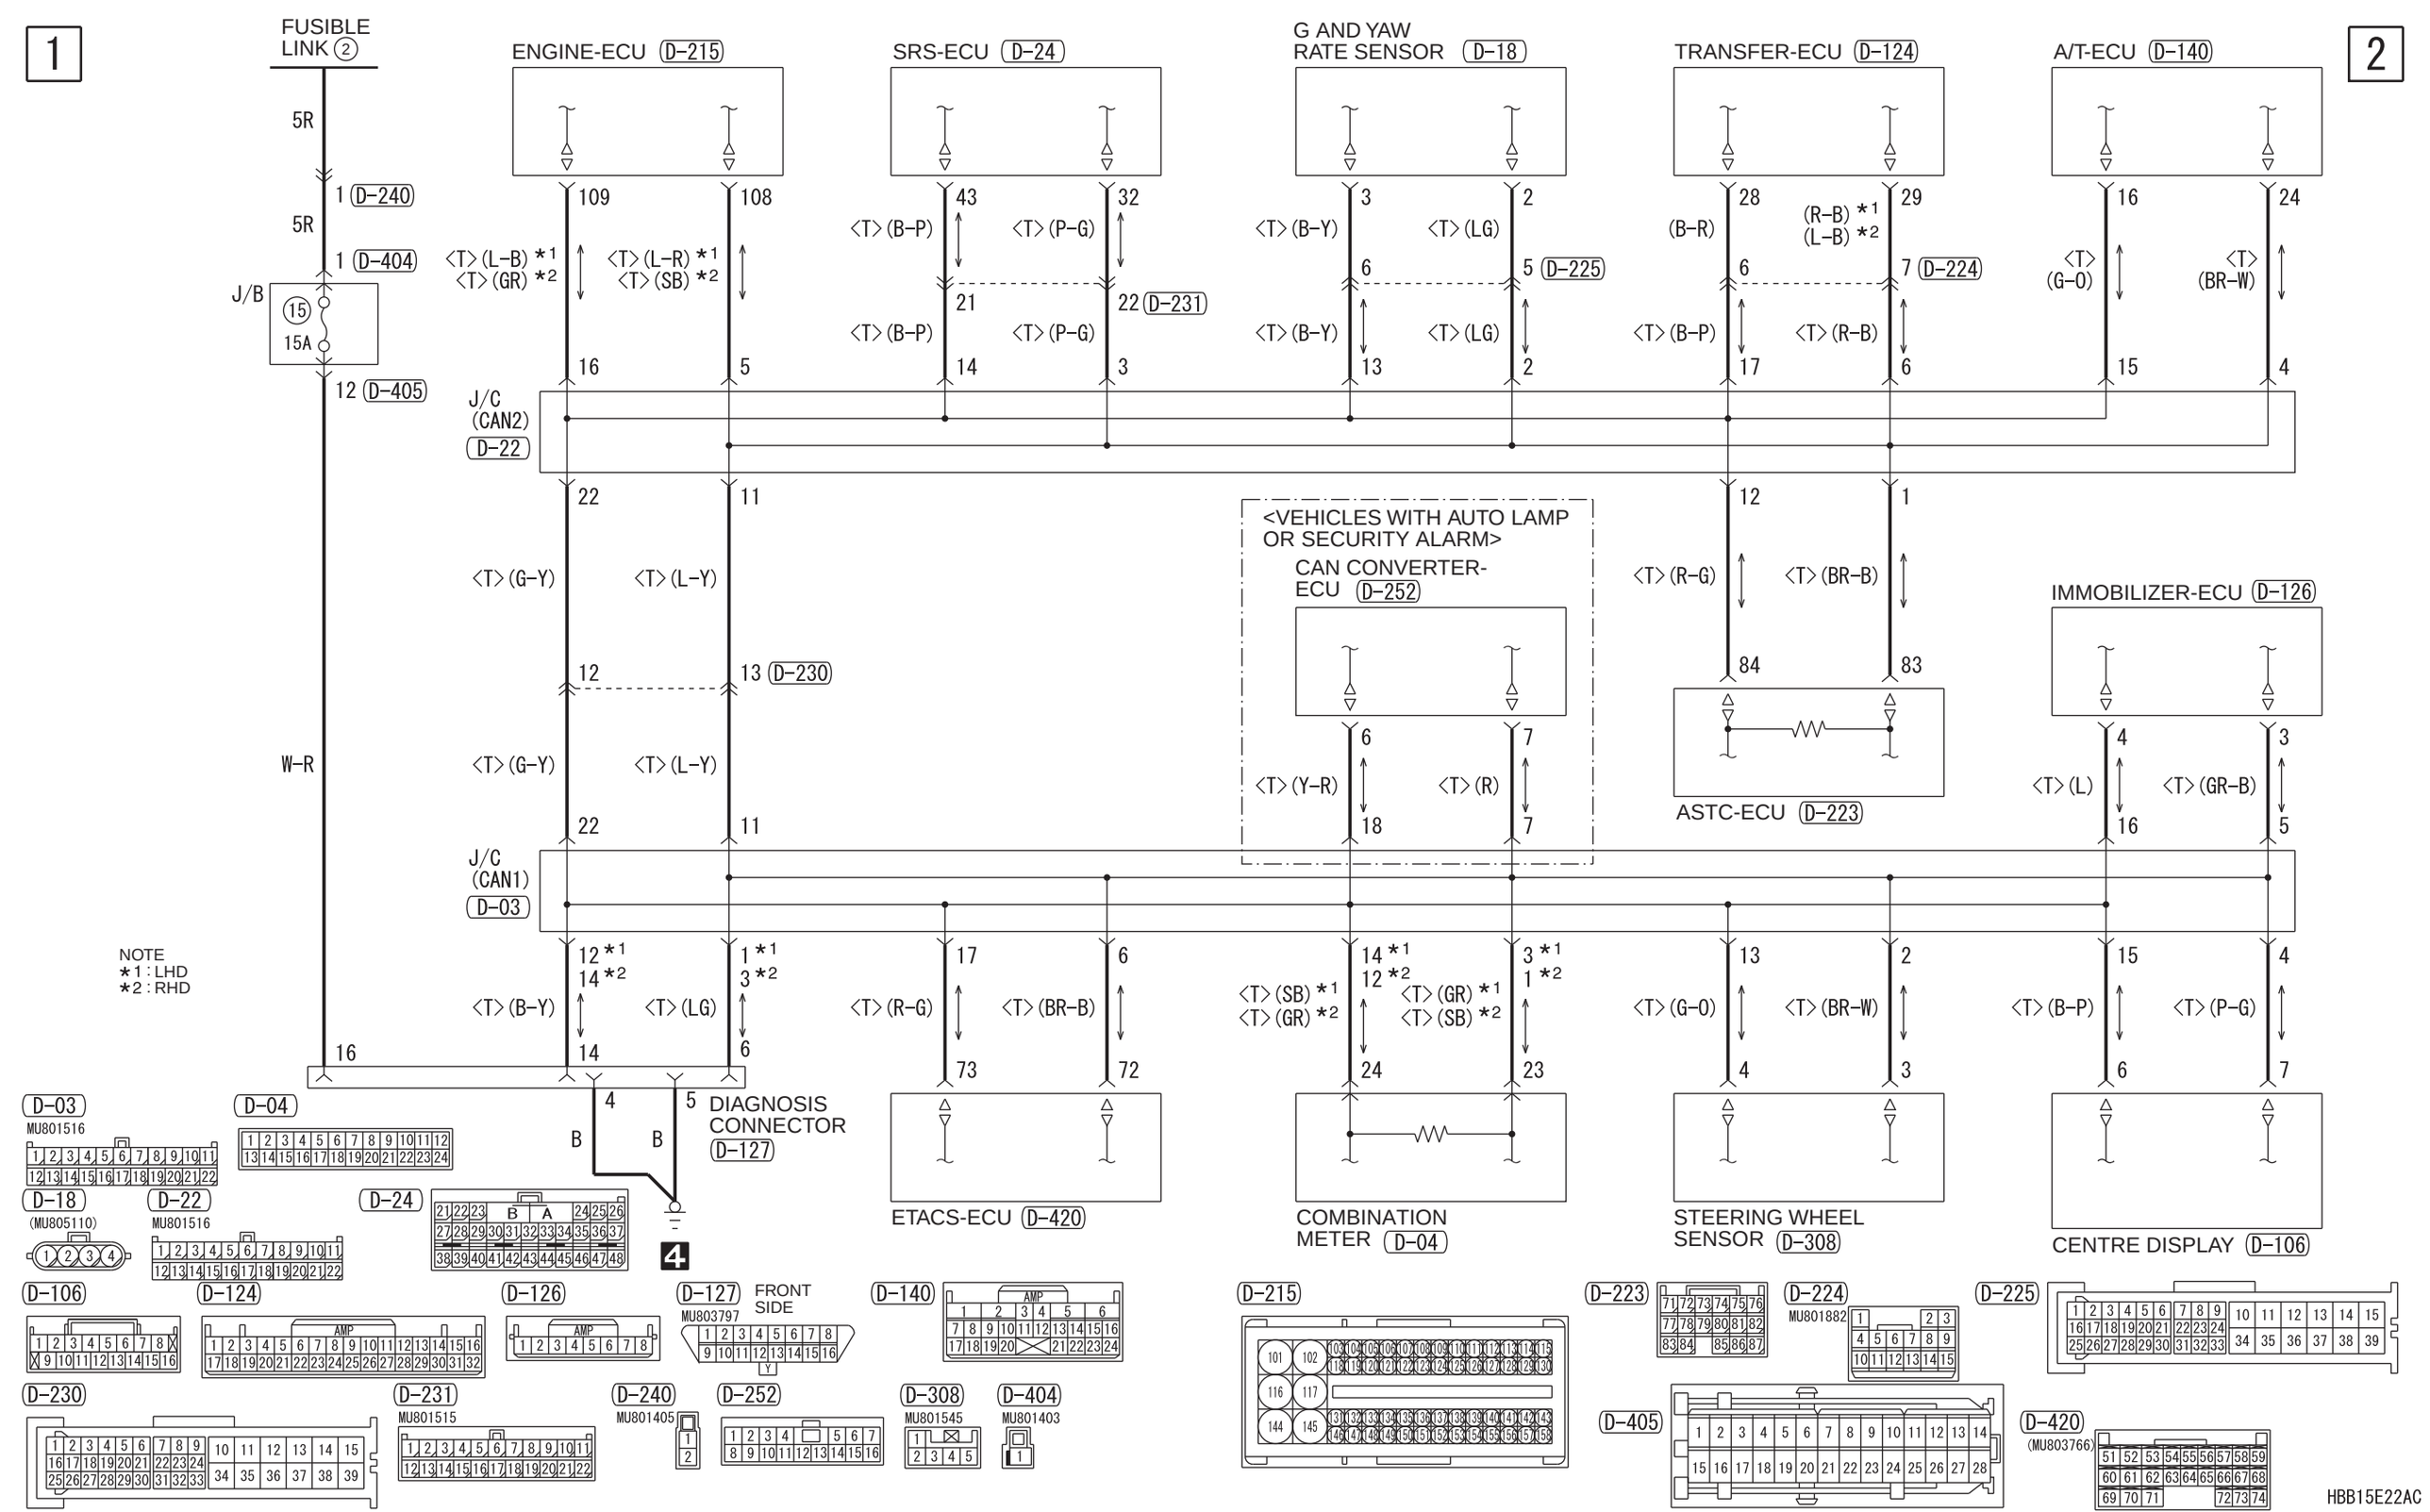
1
2
FUSIBLE LINK ②
5R
1 D-240
5R
1 D-404
J/B
15
15A
12 D-405
W-R
ENGINE-ECU D-215
SRS-ECU D-24
G AND YAW RATE SENSOR D-18
TRANSFER-ECU D-124
A/T-ECU D-140
<T> (B-P)
<T> (P-G)
<T> (B-Y)
<T> (LG)
(B-R)
(R-B) *1
(L-B) *2
<T> (L-B) *1
<T> (GR) *2
<T> (L-R) *1
<T> (SB) *2
<T> (G-O)
<T> (BR-W)
<T> (R-B)
J/C (CAN2) D-22
<T> (G-Y)
<T> (L-Y)
<T> (R-G)
<T> (BR-B)
<VEHICLES WITH AUTO LAMP OR SECURITY ALARM>
CAN CONVERTER-ECU D-252
<T> (Y-R)
<T> (R)
ASTC-ECU D-223
IMMOBILIZER-ECU D-126
<T> (L)
<T> (GR-B)
J/C (CAN1) D-03
NOTE
*1 : LHD
*2 : RHD
<T> (SB) *1
<T> (GR) *2
<T> (GR) *1
<T> (SB) *2
<T> (B-P)
<T> (P-G)
B
DIAGNOSIS CONNECTOR D-127
ETACS-ECU D-420
COMBINATION METER D-04
STEERING WHEEL SENSOR D-308
CENTRE DISPLAY D-106
4
D-03
MU801516
D-04
D-18
(MU805110)
D-22
MU801516
D-24
D-106
D-124
D-126
D-127
MU803797
FRONT SIDE
D-140
D-215
D-223
D-224
MU801882
D-225
D-230
D-231
MU801515
D-240
MU801405
D-252
D-308
MU801545
D-404
MU801403
D-405
D-420
(MU803766)
HBB15E22AC