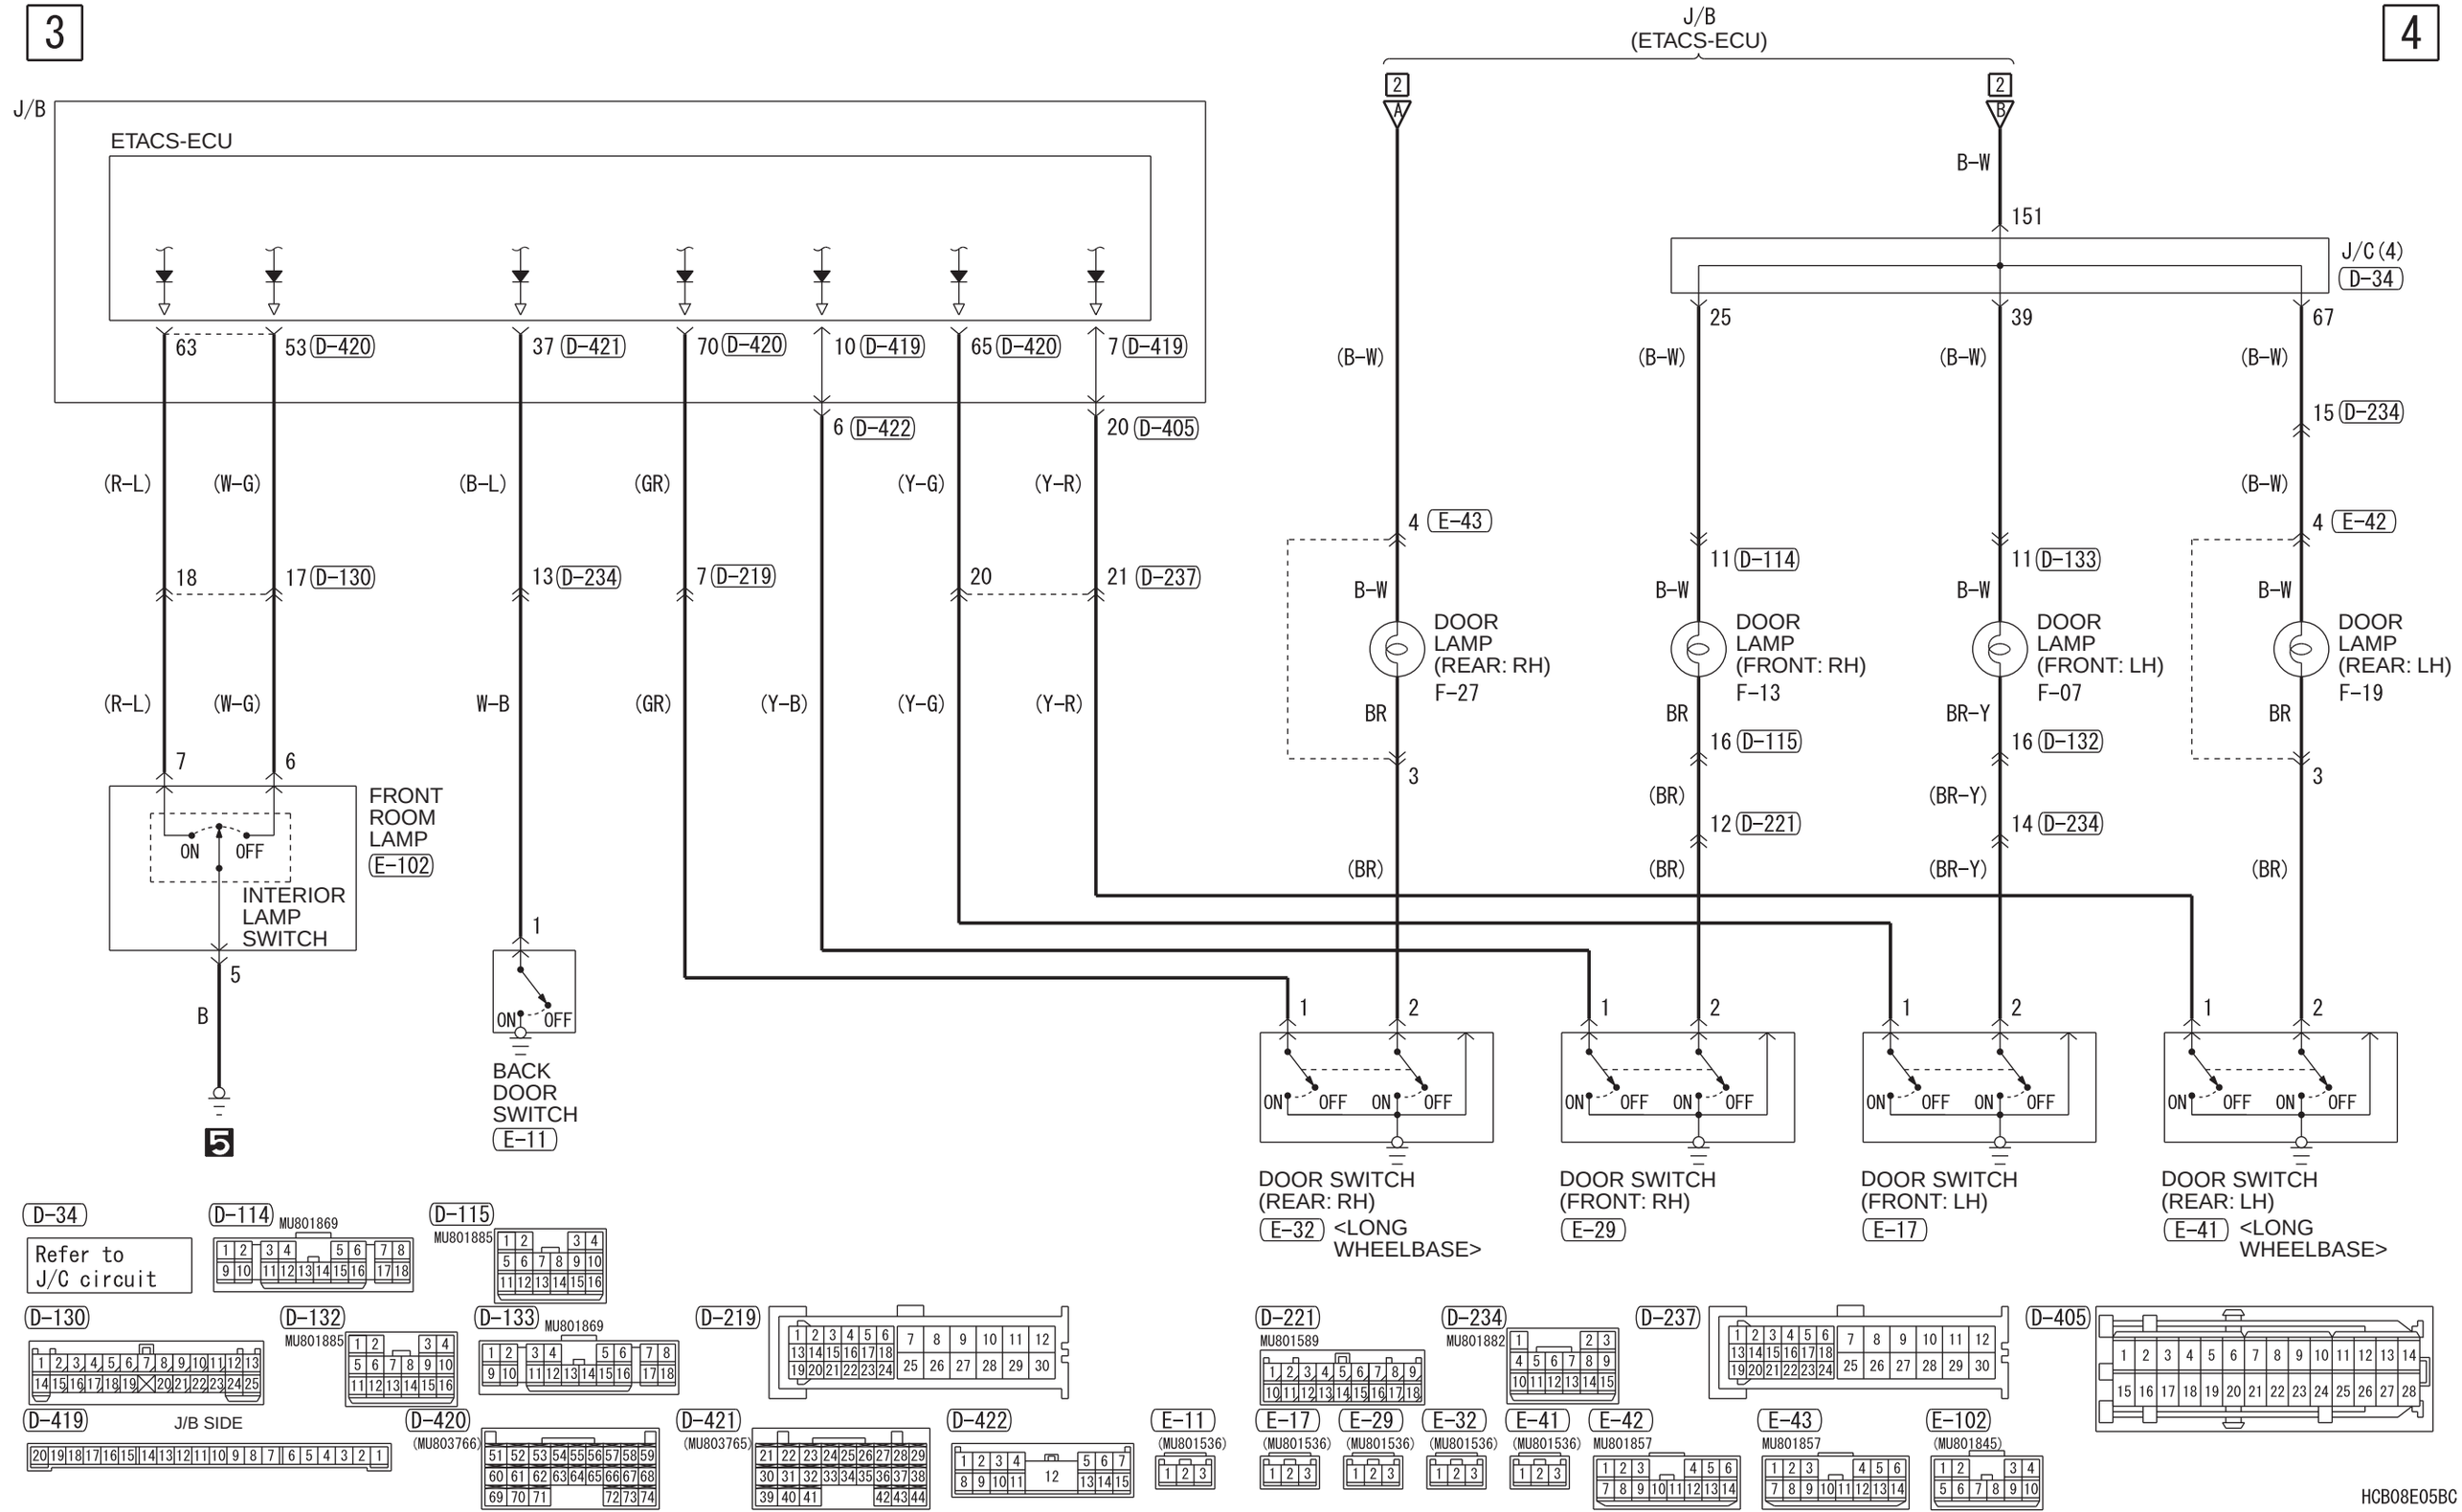
3
4
J/B
ETACS-ECU
63
53 D-420
37 D-421
70 D-420
10 D-419
65 D-420
7 D-419
6 D-422
20 D-405
(R-L)
(W-G)
(B-L)
(GR)
(Y-G)
(Y-R)
18
17 D-130
13 D-234
7 D-219
20
21 D-237
(R-L)
(W-G)
W-B
(GR)
(Y-B)
(Y-G)
(Y-R)
7
6
FRONT ROOM LAMP
E-102
ON
OFF
INTERIOR LAMP SWITCH
5
B
5
1
ON
OFF
BACK DOOR SWITCH
E-11
J/B
(ETACS-ECU)
2 A
2 B
B-W
151
J/C (4)
D-34
25
39
67
(B-W)
(B-W)
(B-W)
15 D-234
(B-W)
4 E-43
4 E-42
11 D-114
11 D-133
B-W
B-W
B-W
DOOR LAMP (REAR: RH)
F-27
DOOR LAMP (FRONT: RH)
F-13
DOOR LAMP (FRONT: LH)
F-07
DOOR LAMP (REAR: LH)
F-19
BR
BR
BR-Y
BR
16 D-115
16 D-132
3
3
(BR)
(BR-Y)
12 D-221
14 D-234
(BR)
(BR)
(BR-Y)
(BR)
1
2
ON
OFF
DOOR SWITCH (REAR: RH)
E-32 <LONG WHEELBASE>
DOOR SWITCH (FRONT: RH)
E-29
DOOR SWITCH (FRONT: LH)
E-17
DOOR SWITCH (REAR: LH)
E-41 <LONG WHEELBASE>
D-34
Refer to J/C circuit
D-114 MU801869
D-115 MU801885
D-130
D-132 MU801885
D-133 MU801869
D-219
D-221 MU801589
D-234 MU801882
D-237
D-405
D-419
J/B SIDE
D-420 (MU803766)
D-421 (MU803765)
D-422
E-11 (MU801536)
E-17 (MU801536)
E-29 (MU801536)
E-32 (MU801536)
E-41 (MU801536)
E-42 MU801857
E-43 MU801857
E-102 (MU801845)
HCB08E05BC