


## Блок Hands Free / USB

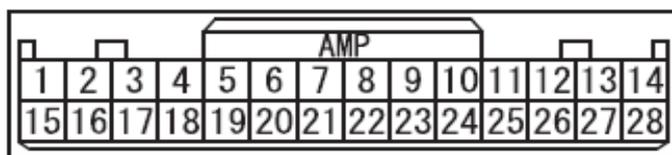

Контакт	Назначение	Условие	Состояние
1	Питание (аккумулятор)	Всегда	Напряжение питания сети
2	IE-BUS (+)	Замок зажигания в положении ACC	Больше чем 120 мВ
3			
4			
5			
6			
7			
8	Выход L	При работе системы Hands Free	~ 1,2 В (AC)
9			
10			
11	CAN-H (без подключения)		
12			
13			
14*	Микрофон		
15	Управление включением (вход)	Замок зажигания в положении ACC	Напряжение питания сети
16	IE-BUS (-)	Замок зажигания в положении ACC	Больше чем 120 мВ
17	Масса	Всегда	0 В
18			
19			
20			
21			
22	Выход R	При работе системы Hands Free	~ 1,2 В (AC)
23	Выход (экран / общий)	Всегда	0 В
24			
25	CAN-L (без подключения)		
26			
27 *	Микрофон (экран)	Всегда	0 В
28 *	Микрофон		

\* Только для Hands Free Unit